BATIDORA DE VASO CON LICUADORA.

MODELO: JF-0700W

¡ATENCION!

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO SU NUEVA BATIDORA Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Estimado Cliente,

Muchas gracias por haber adquirido un producto de la marca FETERSA. Estamos convencidos de que la calidad de nuestros productos satisfará a los clientes más exigentes. Le recomendamos que lea atentamente este manual y que siga sus indicaciones para que le proporcione años de buen funcionamiento.

PRECAUCIÓN

GUARDE TODOS LOS EMBALAJES, CAJA, PLASTICOS, ETC. HASTA QUE COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU BATIDORA.

Asegúrese que su batidora FETERSA no esté deteriorado. En caso de duda, **NO LO UTILICE** y póngase en contacto con nuestro servicio de post-venta o con el establecimiento donde lo adquirió.

Por seguridad, por favor, mantenga todo el embalaje (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños o animales.

CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar su electrodoméstico, compruebe que el voltaje de la red eléctrica coincide con la indicada en la pegatina de características de su electrodoméstico.
- No deje nunca su electrodoméstico sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

- Este aparato puede ser utilizado por personar cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.
- No utilice su electrodoméstico si el cable o su electrodoméstico esta dañado por el motivo que sea. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por nuestro servicio post-venta o por personal técnico cualificado.
- Utilice su electrodoméstico solamente para uso domestico y de la manera indicada en el modo de empleo.
- No sumerja NUNCA su electrodoméstico en agua o en cualquier otro líquido para su limpieza ni por cualquier otra razón, ni deje que ningún líquido de introduzca por alguna de sus ranuras.
- La clavija debe ser desenchufada de la red eléctrica antes de limpiar su electrodoméstico.
- Coloque su electrodoméstico en superficie plana y seca.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, puede entrañar un riesgo para el usuario y puede dañar su electrodoméstico.
- Evite que las partes calientes de electrodoméstico entren en contacto con materiales que puedan incendiarse (cortinas, paños...) y no lo recubra nunca mientras esté en funcionamiento.
- No mueva nunca su electrodoméstico tirando del cable. Procure que el cable no se enganche en algún saliente, a fin de evitar posibles caídas del mismo.
- No enrolle el cable de alimentación rodeando su electrodoméstico. Utilice las guías de almacenaje.
- Limpie su electrodoméstico después de cada uso para evitar el riesgo de incendio y/o deterioro.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

- Esta batidora no está diseñada para funcionar más de 2 minutos de forma continuada. Debe dejar 2 minutos de parada cada 2 minutos de funcionamiento.
- Asegúrese de que el control de funcionamiento está en la posición “OFF” antes de quitar, poner o ajustar cualquiera de sus partes.
- No exceda la marca “MAX” indicada en el vaso.
- No introduzca los dedos en el vaso aunque su batidora esté apagada. Desconecte el cable de alimentación antes de hacerlo.
- Si la cuchilla se bloquea desconecte el cable de alimentación antes de quitar el bloqueo.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar la cubierta del motor.
- No utilice accesorios o repuestos que no sean los recomendados por FETERSA Electronic. La garantía será invalidada si utiliza esos accesorios o repuestos.
- Tenga cuidado con las partes afiladas de la cuchilla cuando la limpie.
- No introduzca en el vaso ningún alimento cuya temperatura esté por encima de 80ºC.
- El contenido en el vaso no debe exceder 1.5l para evitar que sobresalga del vaso.
- Asegúrese de que la junta de estanqueidad de la cuchilla esté en su posición cuando instale la cuchilla.
- Asegúrese de que el cubilete de medida está en su posición y asegurado antes de poner en funcionamiento su batidora.
- No introduzca una cantidad excesiva de alimentos en el filtro, por ejemplo no introduzca más de 150g de fruta.
- Corte las frutas en pequeñas porciones antes de introducirlas en el filtro.
- Los alimentos secos deben ser hidratados antes de introducirlos

en el filtro.

- Desenchufe el cable de la alimentación si deja su batidora desatendida y antes del montaje, del desmontaje o de la limpieza.

DESCRIPCIÓN

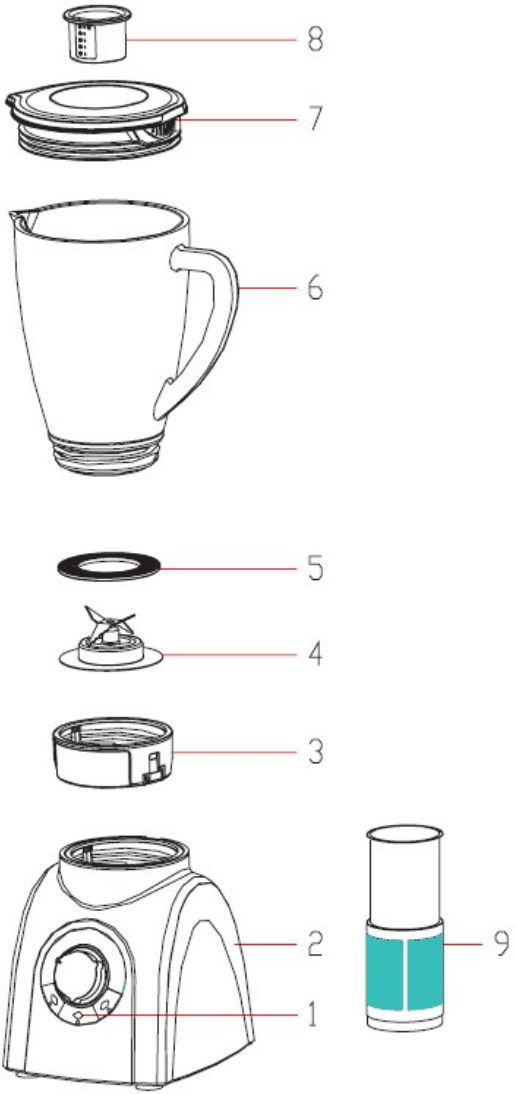

1. Control de velocidad.
2. Cuerpo del motor.
3. Tuerca de plástico.
4. Cuchilla.
5. Junta de estanqueidad.
6. Vaso.
7. Tapadera.
8. Cubilete.
9. Filtro.

MONTAJE

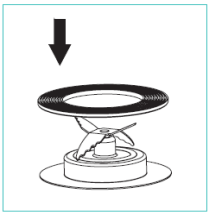

1º Instale la junta de estanqueidad sobre la cuchilla.

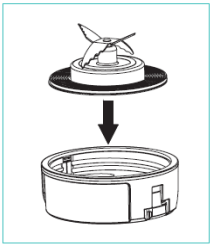

2º Ponga la cuchilla sobre la tuerca de ajuste.

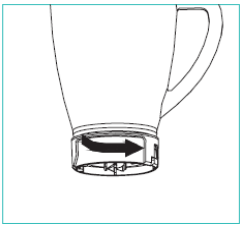

3º Gire la tuerca de plástico sobre el vaso hasta que esté firmemente ajustada.

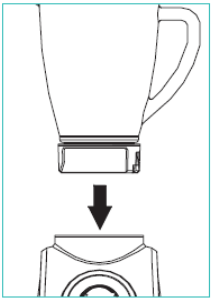

4º Ponga el vaso sobre la carcasa del motor. El asa del vaso sólo puede estar en dos posiciones, a la derecha o a la izquierda.

Finalmente enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente y seleccione la velocidad deseada.

Sistema de seguridad.

Su nueva batidora está equipada con un sistema de seguridad que impide que el motor se ponga en funcionamiento si el vaso no está correctamente ajustado a la base.

Cubilete.

El cubilete puede ser utilizado para medir líquidos y para evitar salpicaduras. Cuando prepare salsas en las que necesita añadir aceite lentamente, ponga el cubilete inclinado sobre su orificio y vaya echando el aceite sobre la tapadera. Deberá seleccionar una velocidad baja.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de utilizar su nueva batidora por primera vez debe limpiar concienzudamente todas las partes que entran en contacto con los alimentos con agua y jabón y dejarlas secar. Lea el capítulo "Limpieza")

CONTROL DE VELOCIDAD

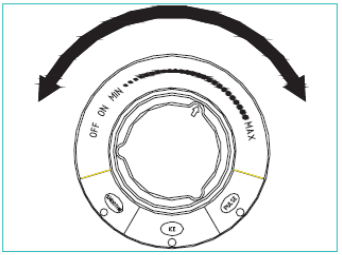

Su nueva batidora está equipada con un control de velocidad especial. Cuando el motor está en funcionamiento el círculo alrededor del botón estará iluminado. Gire el botón para seleccionar cualquier velocidad entre "min" y "max" o pulse uno de los botones de las tres opciones de alta velocidad: Smoothie, para hacer batidos helados, Ice, para picar hielo o Pulse, para picar los alimentos. Para seleccionar una de estas tres opciones primero debe girar el botón y ponerlo en la posición "ON" y luego pulsar el botón correspondiente a una de las funciones. Vuelva a pulsar el botón para detener el funcionamiento.

- **Opción Smoothie**: Seleccione esta opción si desea preparar batidos helados. Puede preparar batidos de frutas añadiendo fruta, zumo de frutas y helado. También puede añadir leche o agua si desea que esté más líquido.
- **Opción "Ice":** Esta opción está desarrollada especialmente para picar hielo. El hielo será picado finamente en segundos. Si desea que el hielo sea más finamente picado, pulse el botón "Pulse".
- **Opción "Pulse":** Esta opción está diseñada para procesar alimentos. Cuando pulsa este botón el motor funciona a la máxima velocidad. También puede pulsar este botón mientras el selector está en cualquier velocidad intermedia.

USO:

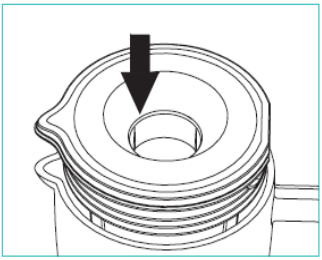

Asegúrese que el vaso está limpio.

Introduzca los alimentos en el vaso.

Ponga la tapadera y presiónela contra el vaso hasta que esté correctamente fijada.

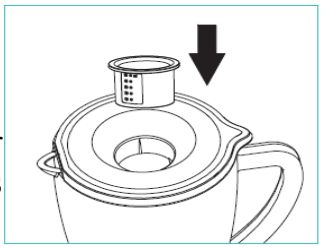

Ponga el cubilete en la tapadera.

Gire el control de velocidad para seleccionar la velocidad deseada o pulse una de las tres opciones de alta velocidad.

DESPUÉS DEL USO

Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Quite el cubilete y la tapadera del vaso.

Quite el vaso de la carcasa del motor.

Quite la cuchilla del vaso.

Limpie concienzudamente todas las piezas. El vaso, la tapadera y el cubilete pueden ser lavados en un lavavajillas. La cuchilla no debe ser sumergida en agua.

FILTRO

Utilice el filtro si desea preparar zumos sin la pulpa de la fruta. El filtro separará la pulpa del zumo. No introduzca una cantidad excesiva de alimentos en el filtro. Si desea preparar más cantidad debe hacerlo en varias veces.

Montaje del filtro.

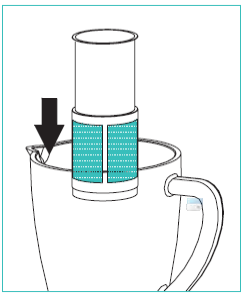

Ponga el vaso sobre la carcasa del motor.

Introduzca el filtro en el vaso y presionelo para que quede correctamente ajustado.

Ponga la tapadera en el vaso y presionela para que quede correctamente ajustada.

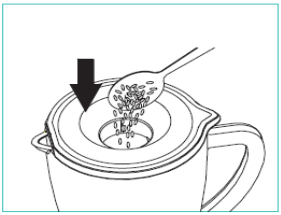

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

Introduzca los alimentos a través de la boca de la tapadera. Es recomendable que sean cortados en pequeños trozos antes de introducirlos.

Ponga el cubilete.

Seleccione la velocidad deseada y deje su batidora funcionar aproximadamente un minuto.

Para verter el zumo en un recipiente gire la tapadera para dejar la abertura en el vertedor del vaso. No retire el cubilete.

Limpie su batidora después de su uso.

LIMPIEZA

Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Quite el cubilete, la tapadera y el filtro del vaso.

Retire el vaso de la carcasa del motor.

Desmonte la cuchilla, girando la tuerca de plástico. Tenga cuidado con la cuchilla y no olvide la junta de estanqueidad.

Todas la piezas pueden lavarse en el lavavajillas, excepto la cuchilla y la carcasa del motor.

La cuchilla puede limpiarse con un cepillo. La carcasa del motor debe limpiarse con un paño húmedo.

ALMACENAJE

Para guardar su batidora, enrolle el cable en las guías situadas en la parte inferior de la carcasa del motor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La batidora no funciona.

Asegúrese que el vaso está correctamente montado en la carcasa del motor, que el cable de alimentación está enchufado en una toma de corriente adecuada y que ha seleccionado una velocidad en el control de velocidad.

¿Qué significa “Pulse”?

Cuando pulsa este botón el motor funciona a la máxima velocidad hasta que suelte el botón. Es la función recomendada cuando quiere trocear los alimentos.

¿Puedo introducir alimentos hirviendo en el vaso?

No, los alimentos que introduzca no deben sobrepasar los 80ºC ya que puede provocar daños en los materiales.

¿Porqué la batidora huele mal mientras está en funcionamiento?

Durante los primeros usos su batidora puede emitir un poco de olor y/o humo. Ésto es algo normal y dejará de emitirlos después de varios usos. Sin embargo si la unidad ha trabajado durante mucho tiempo de forma continuada y empieza a emitir mal olor, debe parar inmediatamente y dejar enfriar la unidad durante al menos 60 minutos.

¿Qué debo hacer si se bloque la cuchilla?

Apague su batidora y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Reduzca la cantidad de alimentos del vaso.

¿Qué debo hacer si el vaso tiene una fuga?

Apague su batidora, retire la cuchilla y asegúrese que la junta de estanqueidad está correctamente colocada entre la cuchilla y el vaso.

ATENCIÓN

No observar las recomendaciones de uso y limpieza, de este manual puede ser causa de la pérdida total o parcial de la garantía.

La manipulación por personal ajeno al fabricante puede ser causa de pérdida total o parcial de la garantía

Este dispositivo ha sido aprobado según todas las directrices de la Unión Europea (CE, ROHS), así como la compatibilidad electromagnética y directrices de baja tensión, y ha sido construido conforme a las normativas de seguridad.

Información de reciclaje

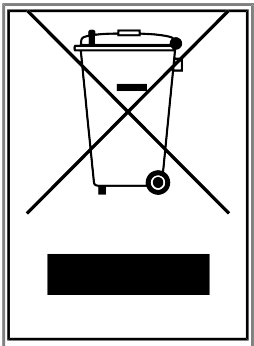

Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con la basura ordinaria en todo el territorio de la UE. Para prevenir daños al medio ambiente y/o la salud de las personas provenientes de vertidos incontrolados o un tratamiento inadecuado de los desechos, recicle este producto de forma responsable. De esta forma se promueve el uso de materiales reciclados y la defensa de los recursos naturales. Al final de su vida útil, lleve su producto a su centro de reciclaje más cercano o al establecimiento en el que lo adquirió.

Datos Técnicos

Modelo: JF-0700W

Alimentación: 220-240V, 50Hz

Potencia: 600W

Empresa importadora:

J.F.S.

52.291.982-X

P.I.C.A.

C/ José María Ybarra y Gómez Rull, 3

41.007 Sevilla

ESPAÑA

Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y diseño de nuestros productos, es posible que se hayan producido cambios desde la redacción de este manual. Consulte los manuales actualizados en la web: www.fetersa.net